



INSTALACIÓN FUERA DEL VANO

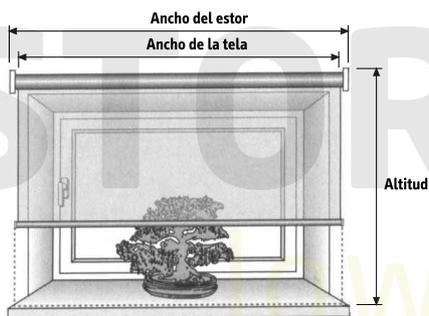

INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DEL VANO

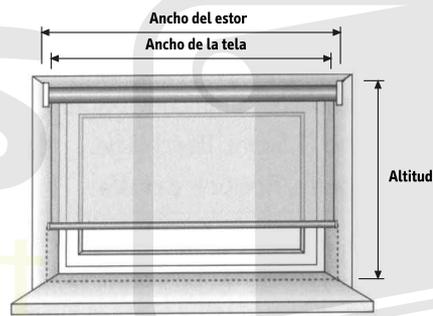


INDICAR SIEMPRE EL ANCHO DEL ESTOR Y NO DE LA TELA

A la hora de tomar medidas para el Estor Enrollable, es necesario tener en cuenta que el ancho de la tela es menor unos 4cm que el ancho del mecanismo del estor (cerca de 2cm de cada lado). Indicar siempre el ancho total del estor.

- Fuera del vano, normalmente se miden más 5cm mínimo para cada lado del vano, así la tela será mayor que la ventana.
- Normalmente, el estor enrollable se mide con 10cm extra en la parte superior del vano, para que haya espacio suficiente para recoger el estor arriba del vano.
- Para otros estores, es necesario tener en cuenta el espacio para el estor subir completamente.
- En la parte inferior, hay que decidir si el estor será nivelado por el parapeto o si será medido con 10cm extra para allá del parapeto.
- Una alternativa es la fijación del estor al techo y su abertura hasta el suelo.

- El ancho del estor debe ser medido desde la parte superior junto a los soportes. Prestar atención a la eventual existencia de rodapiés.
- El lado del mando es definido mirando de dentro hacia afuera.
- Las medidas deben ser suministradas en metros, con el máximo de medio cm de precisión, redondeándolo hacia abajo. Ejemplo: en una situación de una medida de 1.838m, debe ser indicada la medida final de 1.835m.

Fijación a la pared

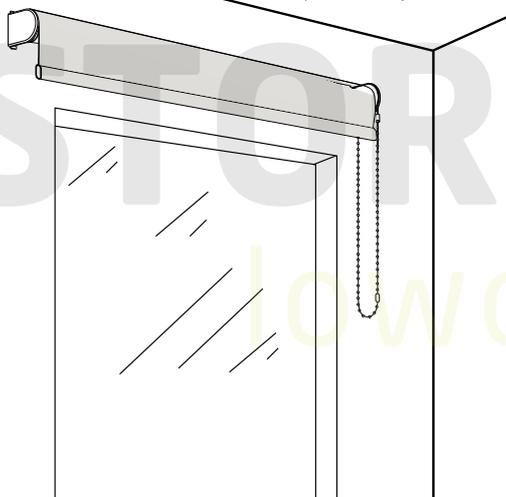

Fijación al techo

