



1. Colocar las tapas en los soportes

Fijación Frontal

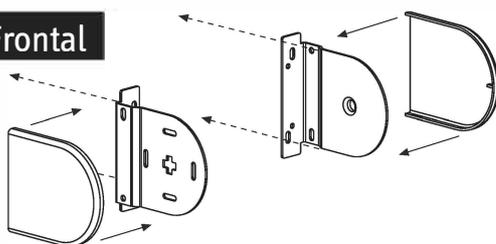


Fijación al techo

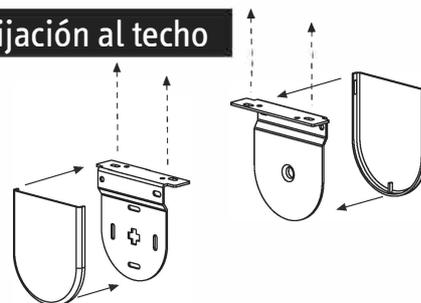


2. Con un lápiz, marcar la perforación de 1 soporte, con una broca del diámetro del buje hacer la perforación y colocar los respectivos bujes. Después, colocar el soporte y fijarlo con los tornillos.




3. Con la ayuda de una cinta métrica, del lápiz y del nivel, marcar la perforación del segundo soporte, con una broca del diámetro del buje hacer la perforación y colocar los respectivos bujes. Después, colocar el soporte y fijarlo con los tornillos.

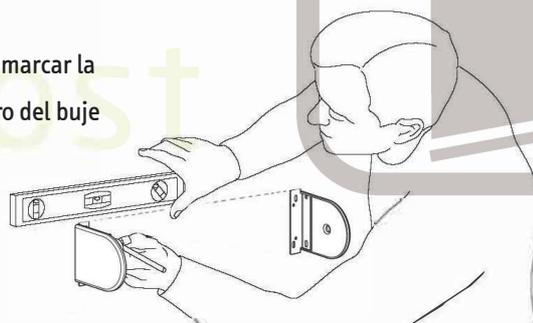

4. Empezar con la inserción del lado del mando en el respectivo soporte, después con la ayuda de un destornillador, recoger la clavija y insertarla en la respectiva ranura.

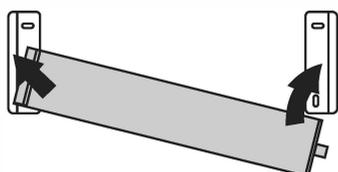


1º inserción del lado del mando en el respectivo soporte

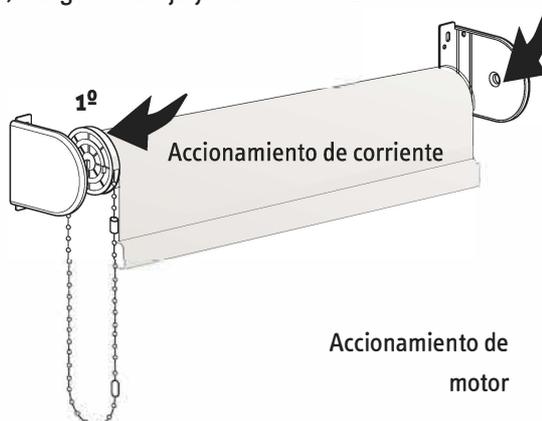

2º recoger la clavija e Insertar la clavija en la respectiva ranura.

3º hasta oír un click

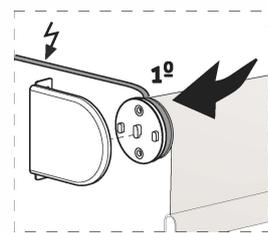

Accionamiento de motor